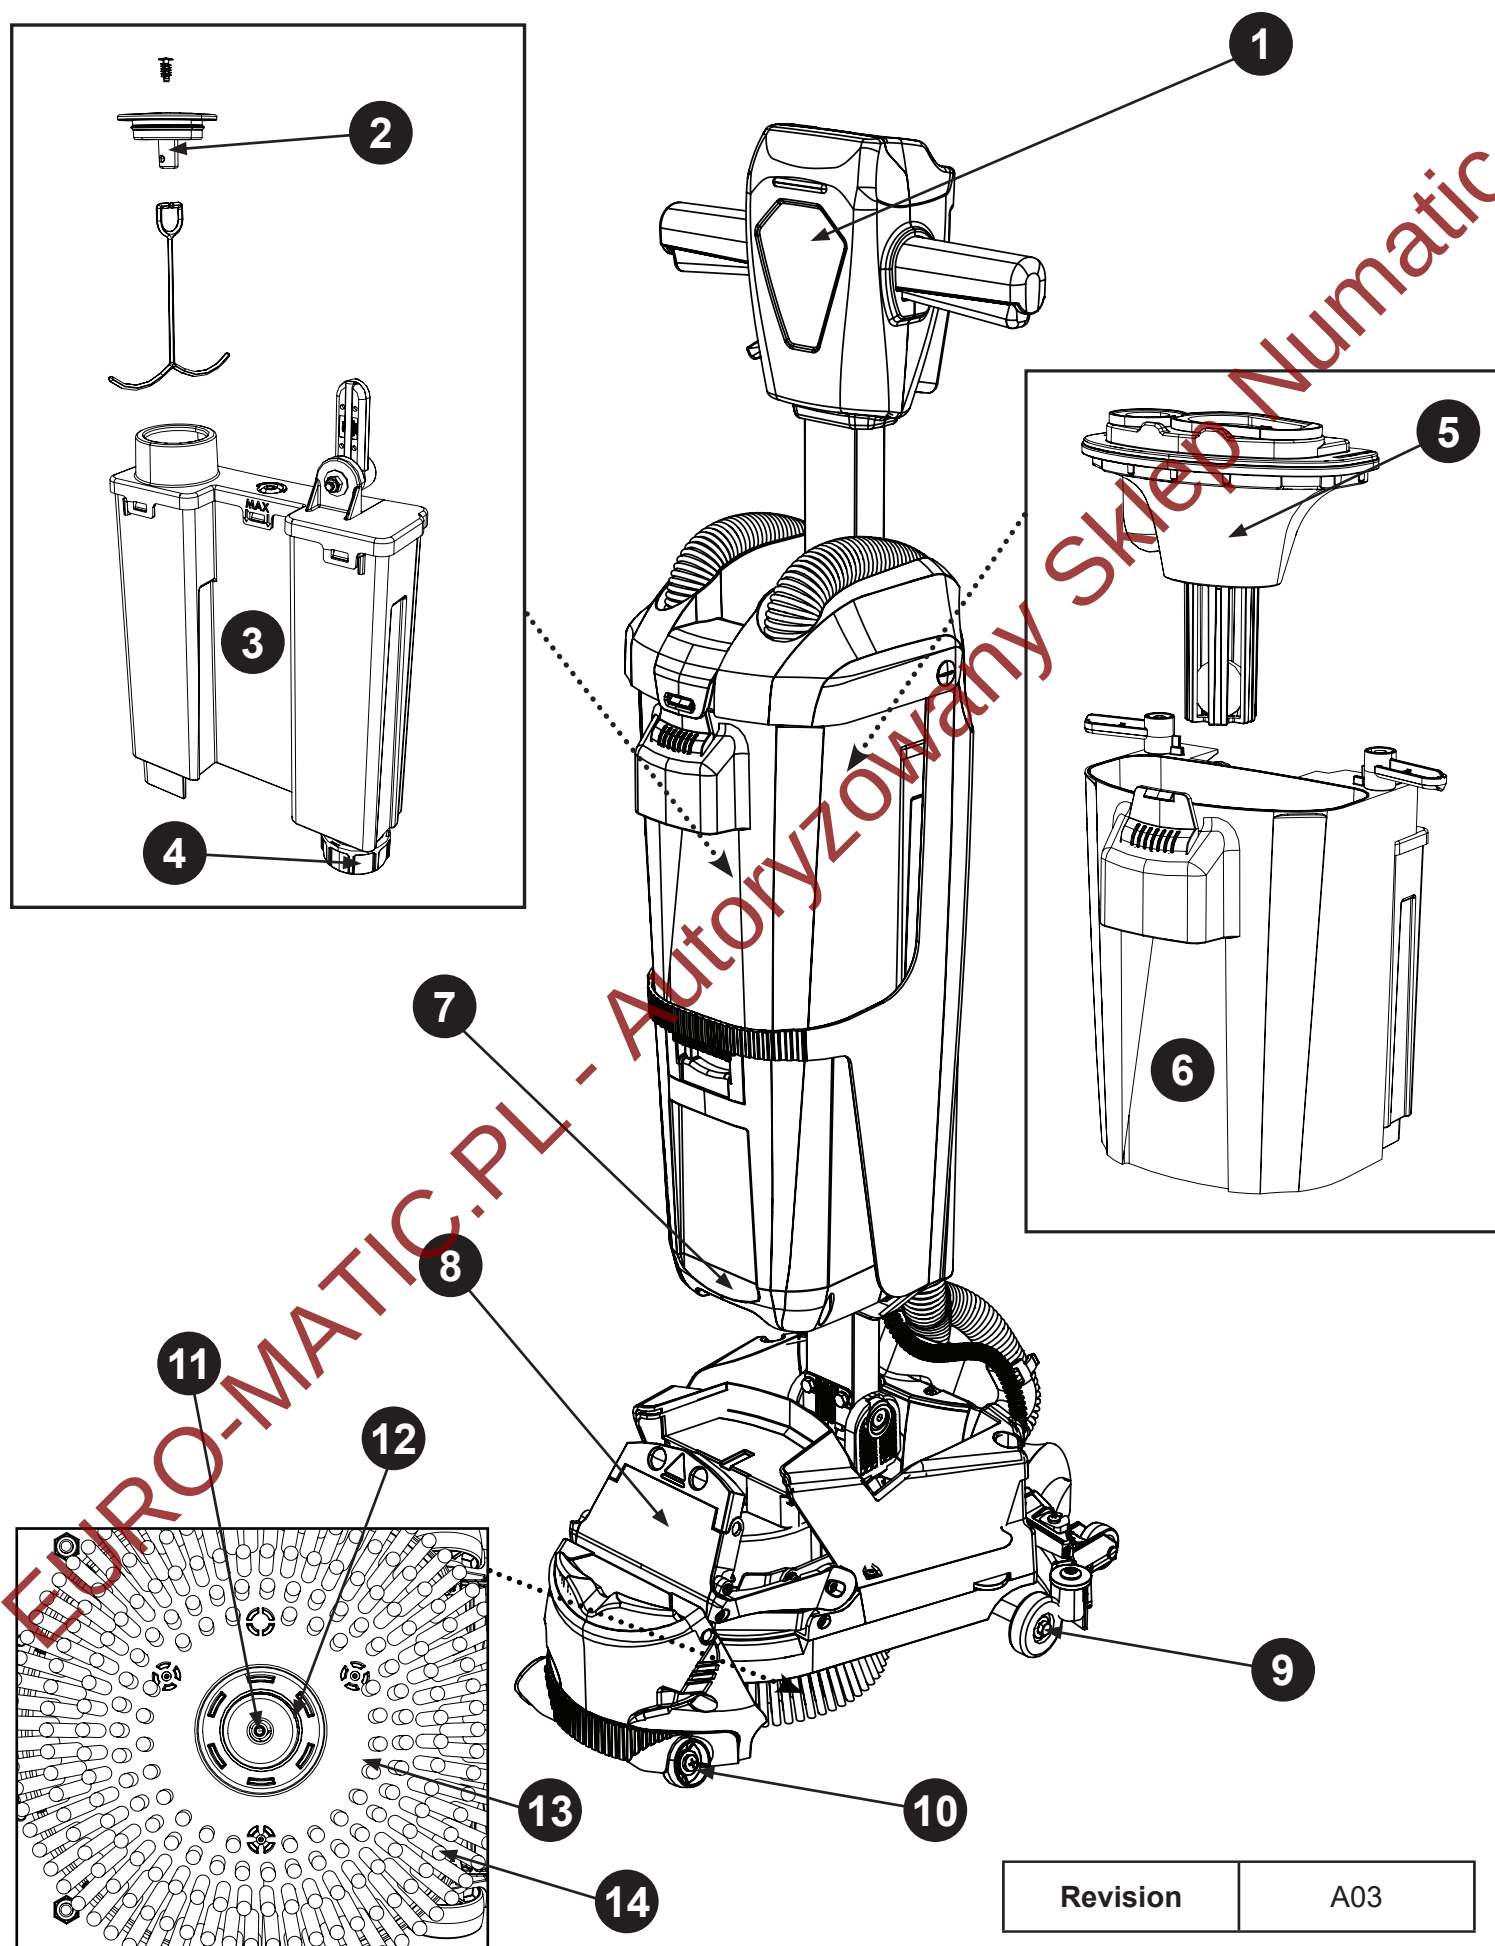



NCC220NX Exploded Spares







Compact and Cordless Scrubber Dryer














Revision

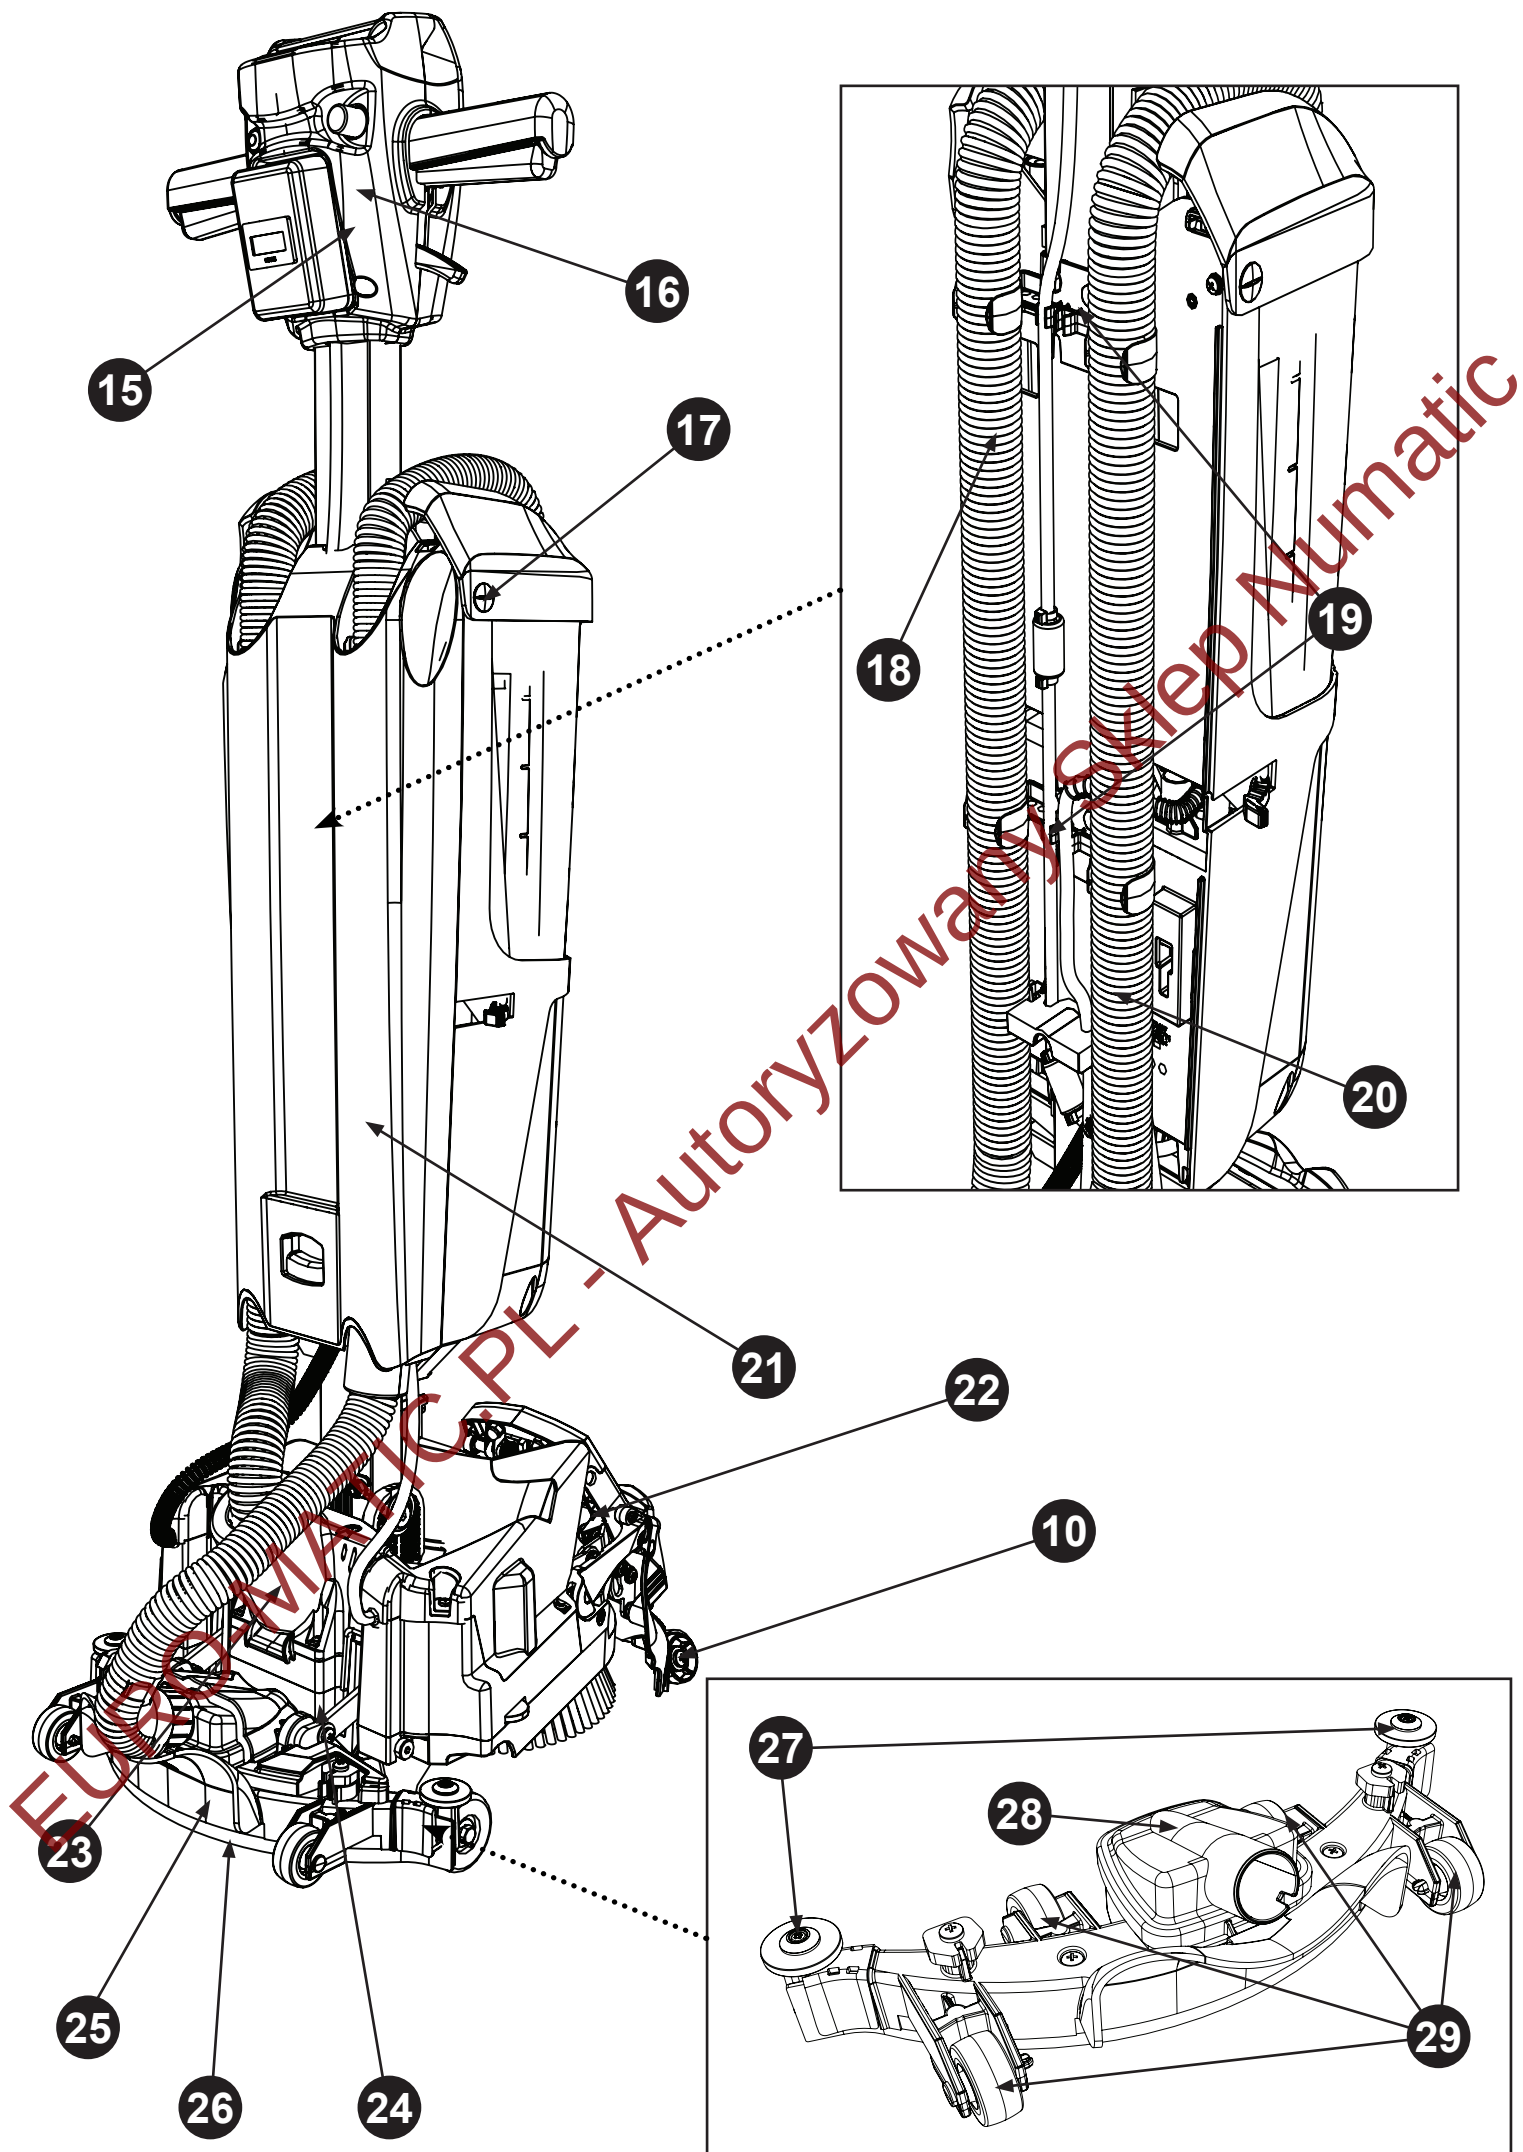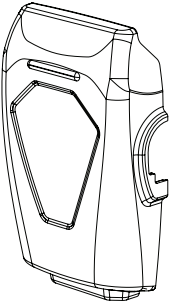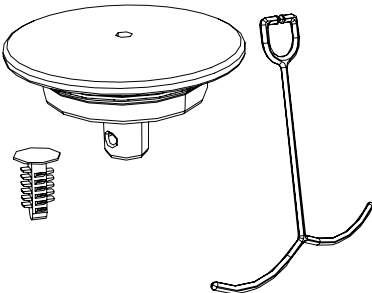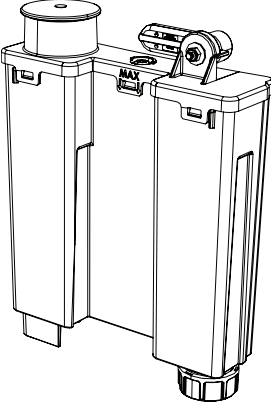
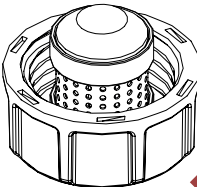
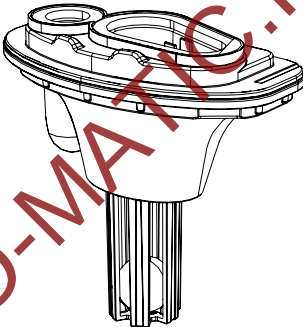
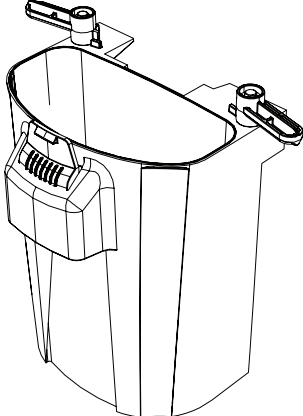
A03












Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
1		Handle Front Cover	921030	1
2		Clean Water Tank Cap Kit	921040	1
3		Clean Water Tank	921043	1
4		Clean Water Tank Valves	921419	1
5		Seperator Assembly	921045	1
6		Dirty Water Tank	921044	1

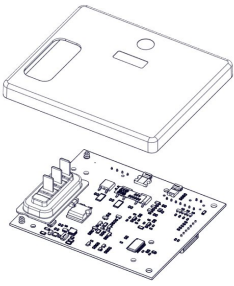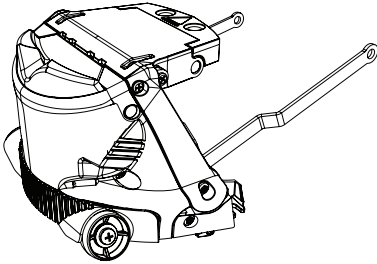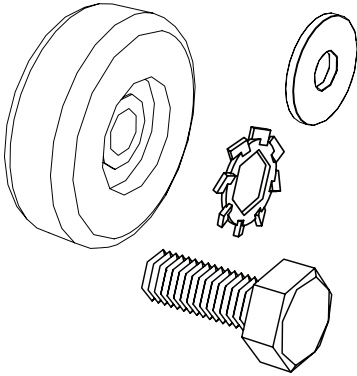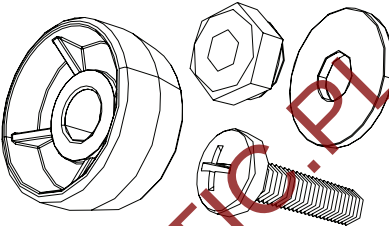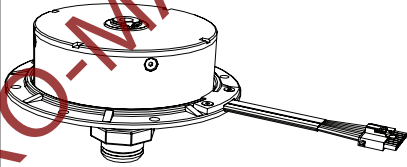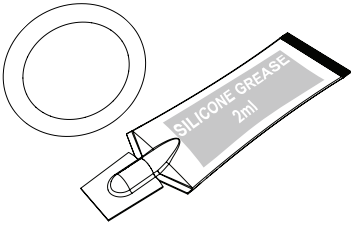Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
7		Battery / Control PCB Kit	921417	1
8		Front Lift Assembly	921274	1
9		Rear Wheel Kit	921031	2
10		Front Wheel Kit	921042	2
11		Brush Motor Kit	921046	1
12		O-Ring Kit	921235	1

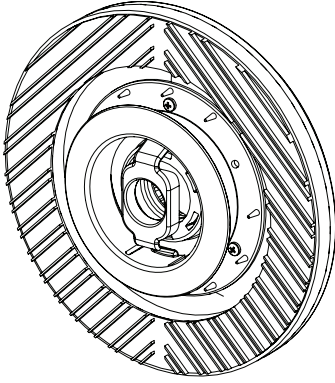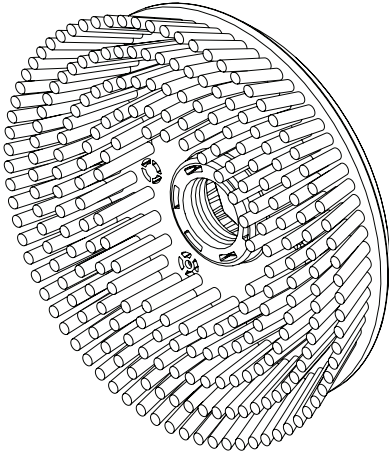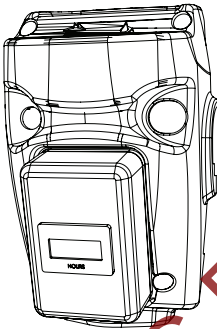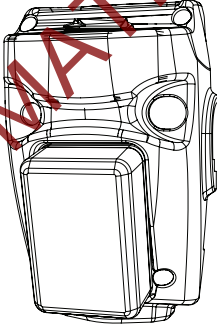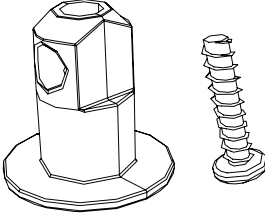Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
13		Pad Drive Board	920958	1
14		220mm Diameter Nyloscrub Brush	920956	1
		220mm Diameter Ten-Tec Brush	920955	1
		220mm Diameter Scrubbing Brush	920957	1
15		Rear Hanle Cover Hours Meter	921070	1
16		Rear Hanle Cover Telematics	921072	1
17		Lid Hinge Pin Kit	921093	2

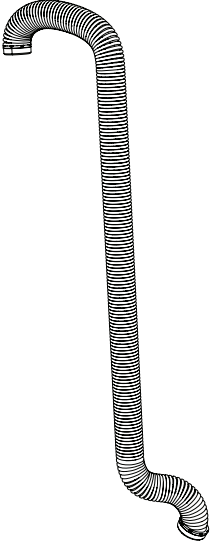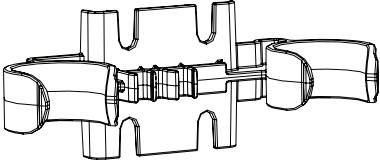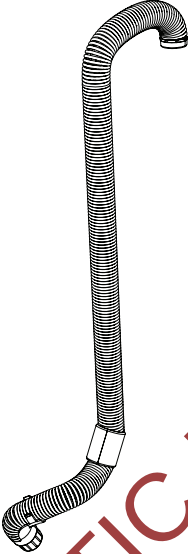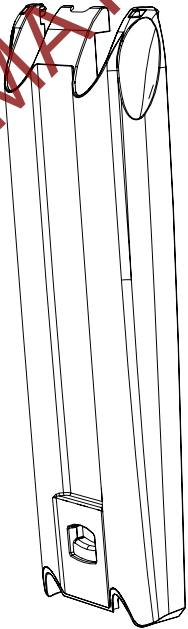Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
18		Vac Hose	921036	1
19		Hose / Cable Retainer Clip Kit	921095	2
20		Floor Tool Hose	921035	1
21		Rear Cover	921037	1

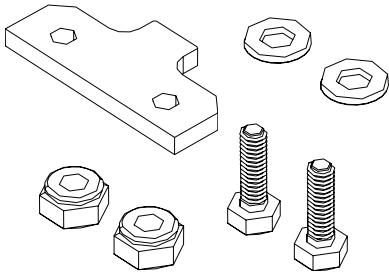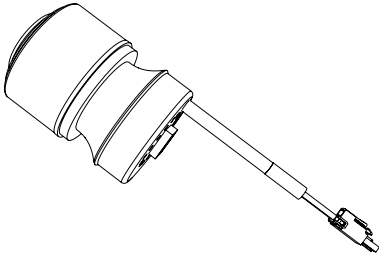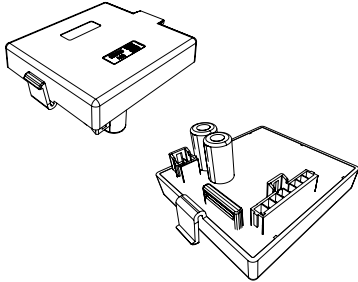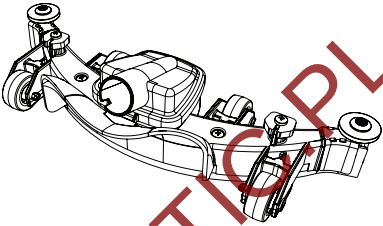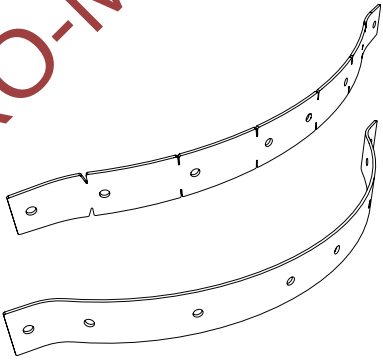Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
22		Lift Hook Latch Plate	921048	1
23		Vac Motor Kit	921196	1
24		Replacement Motor Controller	921047	1
25		Squeegee Assembly	921200	1
26		Squeegee Blade Set	921033	1

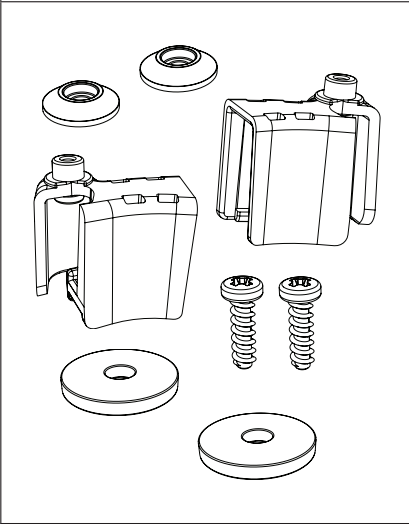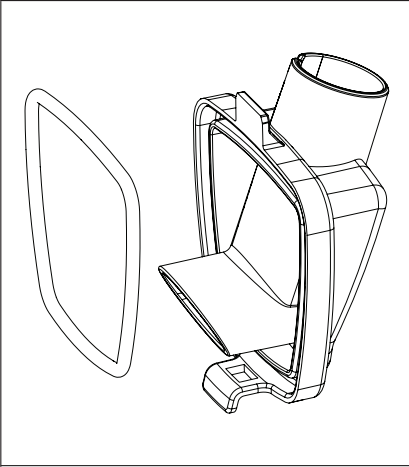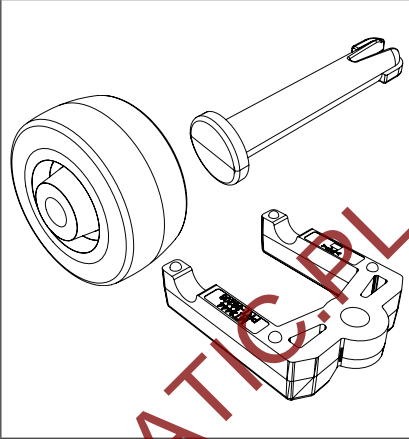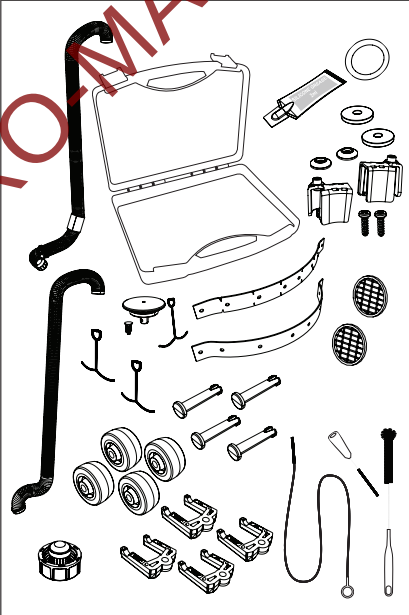Item Number	Image Reference	Item Description	Part Number	Item Quantity
27		Floor Tool End Caps	921041	2
28		Replacement Squeegee Trap and Gasket	921034	1
29		Replacement Squeegee Wheel Set	921032	4
30		Maintenance Kit	921195	1

EN

Any maintenance operation is to be carried out in a safe environment
All electrical work is to be carried out by a competent person
Move tank assembly
Retain all nuts, screws and washers for refitting (if applicable)

**DE**

Sämtliche Wartungsarbeiten sind in einer sicheren Umgebung durchzuführen
Alle Elektroarbeiten sind durch eine entsprechend befähigte Person durchzuführen
Bewahren Sie die Tankbaugruppe
Bewahren Sie alle Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben zum Wiedereinbau sicher auf (falls zutreffend)

**FR**

Toute opération d'entretien doit être effectuée dans un environnement sécurisé
Tous travaux électriques doivent être assurés par du personnel qualifié uniquement
Déplacez l'ensemble réservoir
Conservez tous les écrous, vis et rondelles en vue d'un (éventuel) remplacement

**NL**

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een veilige omgeving
Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon
Verplaats de hoofdtank
Bewaar alle moeren, schroeven en sluitringen voor hermontage (indien van toepassing)

**PT**

Qualquer operação de manutenção deve realizar-se num ambiente seguro
Todo o trabalho eléctrico deve ser realizado por um técnico qualificado
Mover o depósito principal
Guardar todas as porcas, parafusos e anilhas para reinstalar (se aplicável)

**IT**

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati in un ambiente sicuro
Tutti gli interventi elettrici devono essere effettuati da personale competente
Spostamento del gruppo serbatoio
Conservare tutti i dadi, le viti e le rondelle per il rimontaggio (se applicabile)

**ES**

Toda operación de mantenimiento debe realizarse en un entorno seguro
Todo trabajo eléctrico debe ser realizado por una persona competente
Mover el conjunto de depósito
Guardar todas las tuercas, tornillos y arandelas para volver a colocarlos (si corresponde)

**PL**

Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać w bezpiecznym środowisku
Wszelkie prace elektryczne powinna wykonywać osoba kompetentna
Przesunąć zespół zbiornika
Zachować wszystkie nakrętki, śruby i podkładki do ponownego montażu (jeżeli dotyczy)

**SV**

Alla former av underhåll ska utföras i en säker miljö
Allt elektriskt arbete ska utföras av en behörig person
Flytta tankenheden
Behåll alla muttrar, skruvar och brickor för reparation (om det är tillämpligt)

**FI**

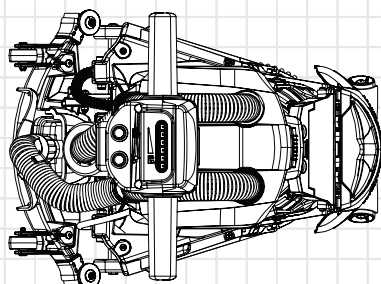
Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava turvallisessa ympäristössä
Ammattitaitoisen henkilön on tehtävä kaikki sähkötyöt
Siirrä säiliöyksikkö
Säilytä kaikki mutterit, ruuvit ja prikat asennusta varten (jos käyttökelpoisia)

**DA**



Enhver form for vedligeholdelsesarbejde skal udføres i et sikkert miljø
Alt elektrisk arbejde skal udføres af en kompetent person
Flyt tankenheden
Gem alle møtrikker, skruer og skiver til genmontering (hvis relevant)



NCC220NX



Service Engineer Exploded Drawings

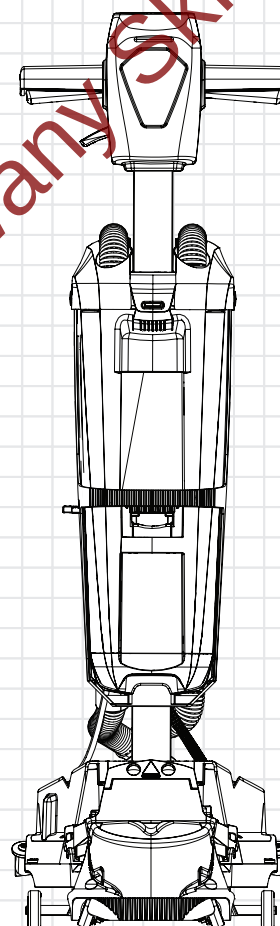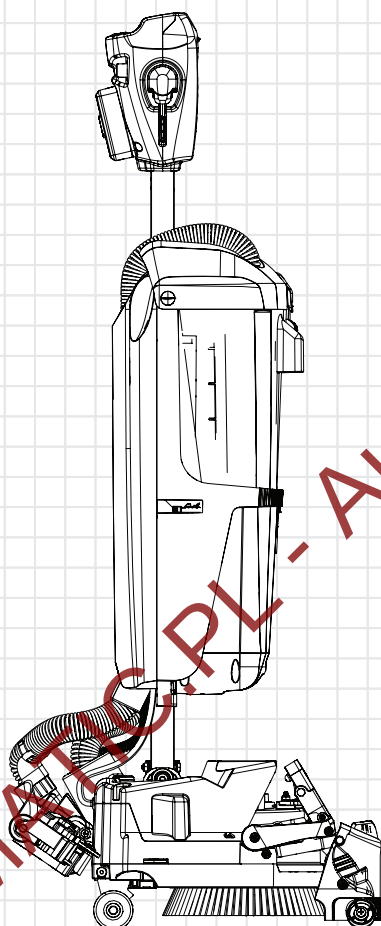

DISCLAIMER:

These drawings are for part order reference only and intended for service engineers use.

The installation of Genuine Numatic spare parts should only be executed by Certified Numatic service engineers who specialised and familiar with all relevant safety regulations.

Numatic International Ltd do not accept responsibility or liability for any loss or damage to property or person if repairs or servicing of products are carried out by non-certified persons.

Specifications and parts are subject to change without notice.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

DE

Diese Zeichnungen dienen nur als Referenz für Teilebestellungen und sind nur für den Gebrauch durch Servicetechniker bestimmt.

Die Montage von originalen Numatic-Ersatzteilen darf nur von zertifizierten Numatic-Servicetechnikern ausgeführt werden, die mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Numatic International Ltd übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden an Eigentum oder Personen, wenn Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Produkten von nicht zertifizierten Personen durchgeführt werden.

Technische Daten und Teile können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

FR

Ces schémas sont fournis à titre de référence de commande de pièces uniquement et sont destinés aux techniciens de maintenance.

L'installation de pièces de rechange Numatic d'origine doit être effectuée uniquement par des techniciens de maintenance Numatic certifiés spécialisés et familiarisés avec toutes les règles de sécurité applicables.

Numatic International Ltd décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage matériel ou personnel si des réparations ou l'entretien des produits sont effectués par des personnes non certifiées.

Les spécifications et les pièces sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISCLAIMER:

NL

Deze tekeningen zijn uitsluitend bedoeld als referentie voor het bestellen van onderdelen en voor gebruik door servicemonteurs.

De installatie van originele reserveonderdelen van Numatic mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde servicemonteurs van Numatic die gespecialiseerd zijn en bekend zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

Numatic International Ltd aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen of personen als reparaties of onderhoud aan producten worden uitgevoerd door niet-gecertificeerde personen.

Specificaties en onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE:

PT

Estes desenhos servem apenas como referência para a encomenda de peças e destinam-se a ser utilizados pelos técnicos de assistência.

A instalação de peças sobresselentes genuínas da Numatic só deve ser efetuada por técnicos de assistência certificados da Numatic que se especializem e familiarizem com todos os regulamentos de segurança relevantes.

A Numatic International Ltd não aceita qualquer responsabilidade por perdas ou danos materiais ou pessoais se as reparações ou a manutenção dos produtos forem efetuadas por pessoas não certificadas.

As especificações e as peças estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

IT

Questi disegni sono forniti solo come riferimento per l'ordine dei componenti e sono destinati all'uso da parte dei tecnici dell'assistenza.

L'installazione di ricambi originali Numatic deve essere eseguita esclusivamente da tecnici dell'assistenza certificati Numatic specializzati e a conoscenza di tutte le norme di sicurezza pertinenti.

Numatic International Ltd non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni alla proprietà o alle persone se le riparazioni o la manutenzione dei prodotti vengono eseguite da persone non certificate.

Le specifiche e le parti sono soggette a modifiche senza preavviso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

ES

Estos esquemas solo se muestran como referencia para pedir piezas y para su uso por parte de ingenieros de mantenimiento.

La instalación de recambios originales de Numatic solo deben realizarla los ingenieros de mantenimiento homologados de Numatic que estén especializados y familiarizados con las normativas de seguridad pertinentes.

Numatic International Ltd no acepta la responsabilidad de cualquier pérdida o daño a la propiedad o a las personas si las reparaciones o el mantenimiento de los productos se llevan a cabo por personas sin certificación.

Las especificaciones y piezas están sujetas a cambios sin previo aviso.

ZASTRZEŻENIE:

PL

Rysunki te służą wyłącznie do celów referencyjnych podczas zamawiania części i są przeznaczone do użytku przez inżynierów serwisowych.

Montaż oryginalnych części zamiennych Numatic powinien być wykonywany wyłącznie przez certyfikowanych serwisantów firmy Numatic, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i znają wszystkie odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Firma Numatic International Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody majątkowe i osobiste, jeśli naprawy lub serwisowanie produktów są przeprowadzane przez osoby nieposiadające certyfikatu.

Dane techniczne i części mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

SV

Dessa ritningar är endast avsedda för referens vid beställning av reservdelar och är avsedda för servicetekniker.

Installation av originalreservdelar från Numatic får endast utföras av certifierade Numatic-servicetekniker som specialiserar sig på och känner till alla relevanta säkerhetsföreskrifter.

Numatic International Ltd påtar sig inget ansvar för förlust eller skada på egendom eller person om reparationer eller service av produkter utförs av icke-certifierade personer.

Specifikationerna och produktens delar kan ändras utan föregående meddelande.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKE:

FI

Nämä piirrokset on tarkoitettu ainoastaan osien tilaamisen avuksi ja ainoastaan huoltoinsinöörien käyttöön.

Aitoja Numatic-varaosia saavat asentaa vain sertifioidut Numatic-huoltoinsinöörit, jotka ovat perehtyneet kaikkiin asiaankuuluviin turvamääräyksiin.

Numatic International Ltd ei ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jos sertifioidut henkilöt ovat korjanneet tai huoltaneet tuotteita.

Teknisiä ominaisuuksia ja osia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

ANSVARSRASKRIVELSE:

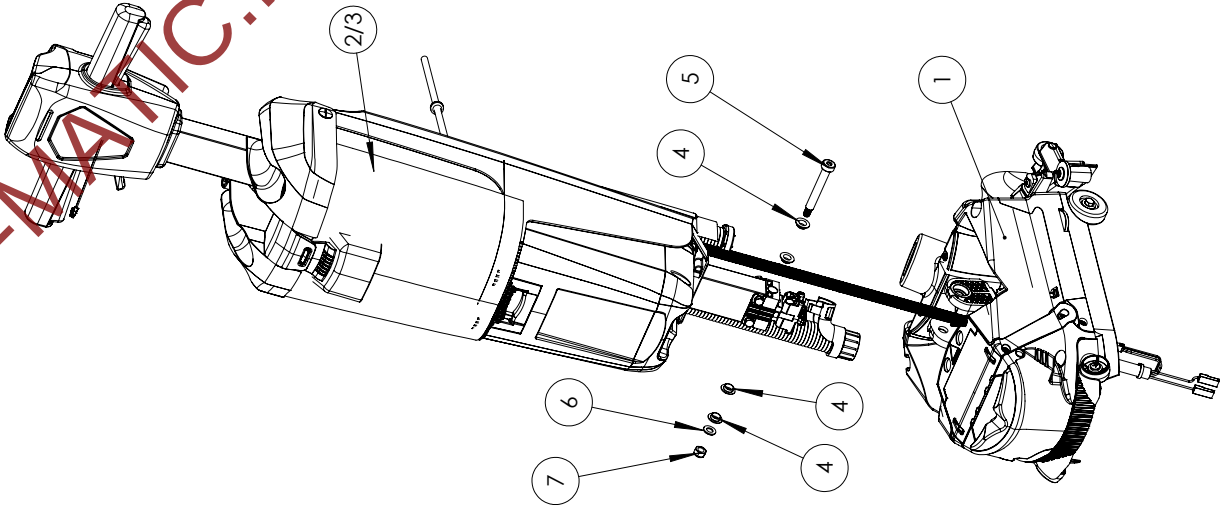
DA

Disse tegninger er kun til reference for reservedelsordrer og er beregnet til serviceteknikere.

Montering af originale Numatic-reservedele må kun udføres af certificerede Numatic-serviceteknikere, der er specialiseret i og har kendskab til alle relevante sikkerhedsbestemmelser.

Numatic International Ltd påtager sig intet ansvar for tab eller skade på ejendom eller person, hvis reparationer eller service på produkter foretages af ikke-certificerede personer.

Specifikationer og dele kan ændres uden varsel.




Numatic International Spare Parts				
Model No: NCC220 TOP LEVEL ASSEMBLY				
ITEM NO.	Item_No	DESCRIPTION	COMMENTS	QTY.
1	917881	NCC220 DECK ASSY		1
2	920530	MID SECTION ASSEMBLY - HOURS METER	920531 ONLY	1
3	918988	MIDSECTION ASSEMBLY - TELEMATICS	918989 ONLY	1
4	208312	IGUS BEARING (GFM 101205)		4
5	920813	M8 X 10 X 65MM LONG HEX SOCKET SHOULDER BOLT		1
6	219578	M8 FORM A STAINLESS STEEL WASHER		1
7	219639	M8 STAINLESS STEEL NYLON INSERT NUT		1

Numatic International Spare Parts

Model No: HANDLE SUB-ASSEMBLY

NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-07??

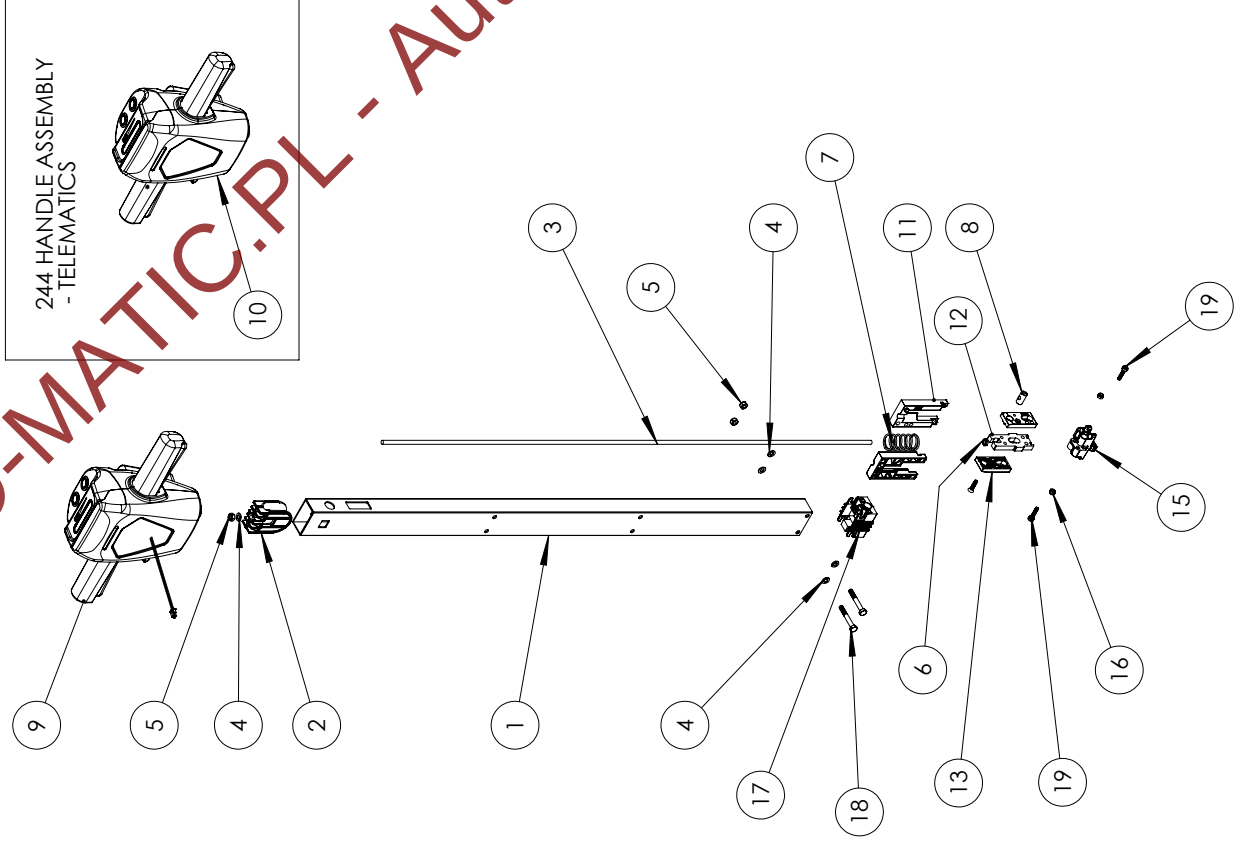917984, 918983, 920527
DRAWING: DRW-42241 ISS:A07
11/02/2025



Numatic International Spare Parts

Model No: HANDLE SUB-ASSEMBLY


ITEM NO.	Item_No	DESCRIPTION	COMMENTS	QTY.
1	918197	HANDLE STEM PAINTED BLACK		1
2	910730	HANDLE RELEASE SLIDER		1
3	910882	HANDLE LOCKING ROD		1
4	219870	M6 FORM A WASHER STAINLESS STEEL		5
5	219642	M6 STAINLESS STEEL NYLON INSERT HALF NUT		3
6	219099	M6 HALF NUT		1
7	208782	SPRING (C5517490)		1
8	911814	M6 X 20MM CROSS DOWEL BARREL NUT/PL		1
9	919505	244 HANDLE ASSEMBLY - HOURS METER	920528 ONLY	1
10	915763	244 HANDLE ASSEMBLY - TELEMATICS	918983 ONLY	1
11	917814	HANDLE GUIDE MOULDING		2
12	917981	LOCKING PIN CENTRAL PIN		1
13	917815	HANDLE ROLL LATCH		2
14	905558	M5 X 20MM LONG POZI PAN COUNTERSUNK SCREW ST/ST		2
15	917818	REMOVABLE LOCKING PIN		1
16	219633	M5 STAINLESS STEEL NYLON INSERT NUT		4
17	918921	YOKE PIVOT BRACKET		1
18	219896	M6 X 45MM LONG HEXAGONAL STAINLESS STEEL BOLT		2
19	219820	M5 X 20MM LONG SOCKET CAP SCREW		2

Numatic International Spare Parts


Model No: MID SECTION ASSEMBLY

NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0772

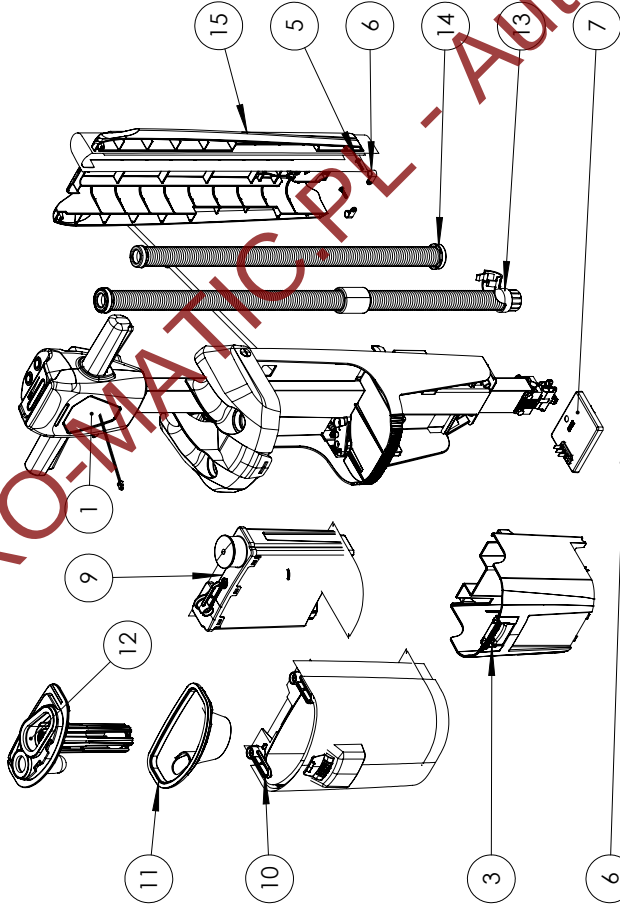916938, 918988, 920530
DRAWING: DRW-41493 ISS:A04
11/02/2025



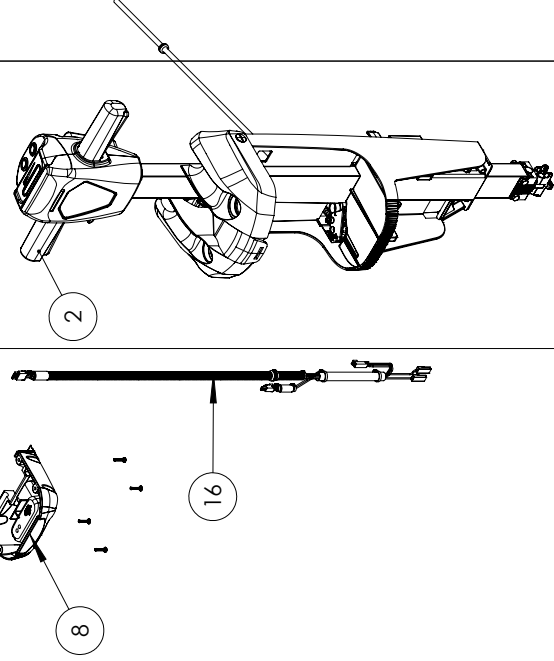
HANDLE/MIDSECTION
SUB-ASSEMBLY - TELEMATICS



Numatic International Spare Parts

Model No: MID SECTION ASSEMBLY

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	COMMENTS	QTY.
1	920528	HANDLE AND MID SECTION SUB-ASSEMBLY - HOURS METER	920530 ONLY	1
2	918987	HANDLE MIDSECTION SUB-ASSEMBLY - TELEMATICS	918988 ONLY	1
3	916923	BATTERY COMPARTMENT SUB-ASSEMBLY		1
4	226050	CABLE CLAMP (WHITE P CLIP)		1
5	219568	NO8.3/4 INCH LG.POZI-PAN.SCREW,STAINLESS STEEL,PLASTITE	Torque to 2.6 Nm	8
6	219393	P CLIP		3
7	910930	CSD CONTROL PCB ASSEMBLY		1
8	916779	BATTERY COMPARTMENT - BASE MOULDING		1
9	916924	CLEAN TANK SUB-ASSEMBLY		1
10	916926	WASTE TANK SUB-ASSEMBLY		1
11	916764	WASTE TANK BAFFLE AND SEAL OVERMOULD		1
12	916927	WASTE TANK SEPARATOR AND SHUT OFF ASSY		1
13	917156	HOSE 800MM LONG 32.8MM OD 24MM ID COMPLETE WITH END FITTINGS & POSITIONING COLLAR		1
14	916891	HOSE 600MM LONG 32.8MM OD 24MM ID COMPLETE WITH END FITTINGS		1
15	916926	REAR COVER ASSY		1
16	916010	LOOM ASSEMBLY.4CRT		1

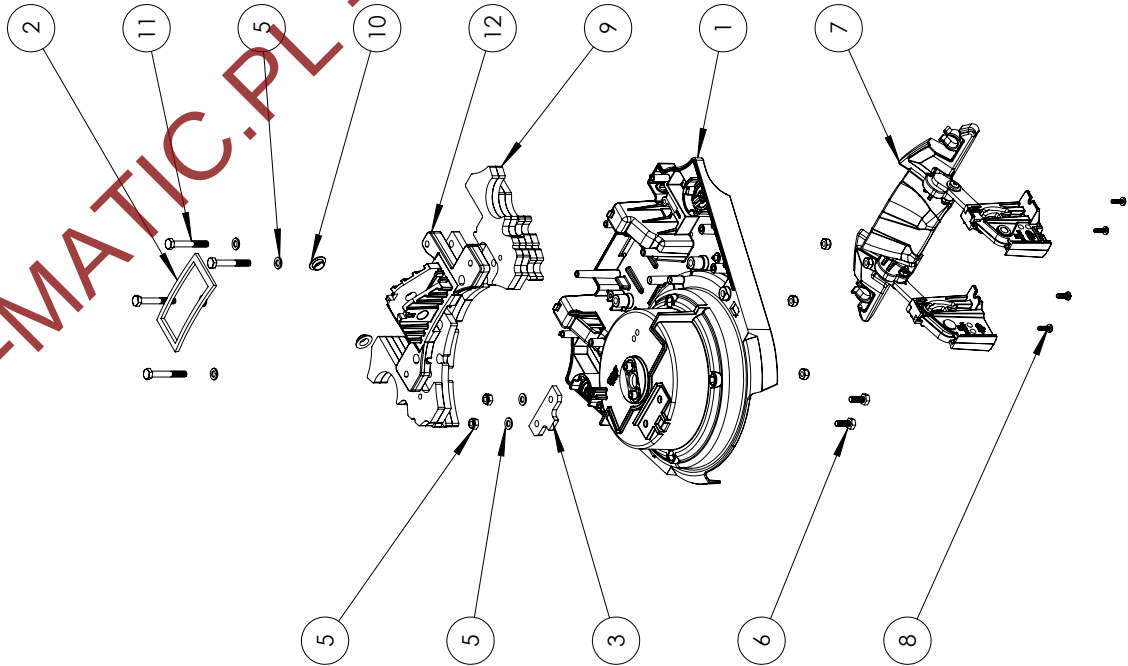


Numatic International Spare Parts			
Model No: DECK STAGE 1 ASSY (UPSTANDS)			
ITEM: PART No:	Description	COMMENTS	QTY.
1 917374	DECK BASE		1
2 917381	UPSTAND GASKET		1
3 917289	LIFT HOOK LATCH PLATE		1
5 219642	M6 STAINLESS STEEL NYLON INSERT HALF NUT		6
5 219870	M6 FORM A WASHER STAINLESS STEEL		6
6 219719	M6 X 16MM LONG HEXAGONAL STAINLESS STEEL HEAD BOLT	Torque to 8.5 Nm	2
7 917956	SQUEEGEE LIFT ASSY		1
8 219569	No8 X 1/2 INCH LONG POZI PAN STAINLESS STEEL PLASTIC SCREW	Torque to 2.6 Nm	4
9 917908	DECK WEIGHTS WELDED ASSEMBLY		1
10 208312	IGUS BEARING (GFM 101205)		2
11 219896	M6 X 45MM LONG HEXAGONAL STAINLESS STEEL BOLT		4
12 917571	DIE CAST UPSTANDS		1

Numatic International Spare Parts

Model No: DECK STAGE 2 ASSY (MOTOR & REAR AXEL)

NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0???

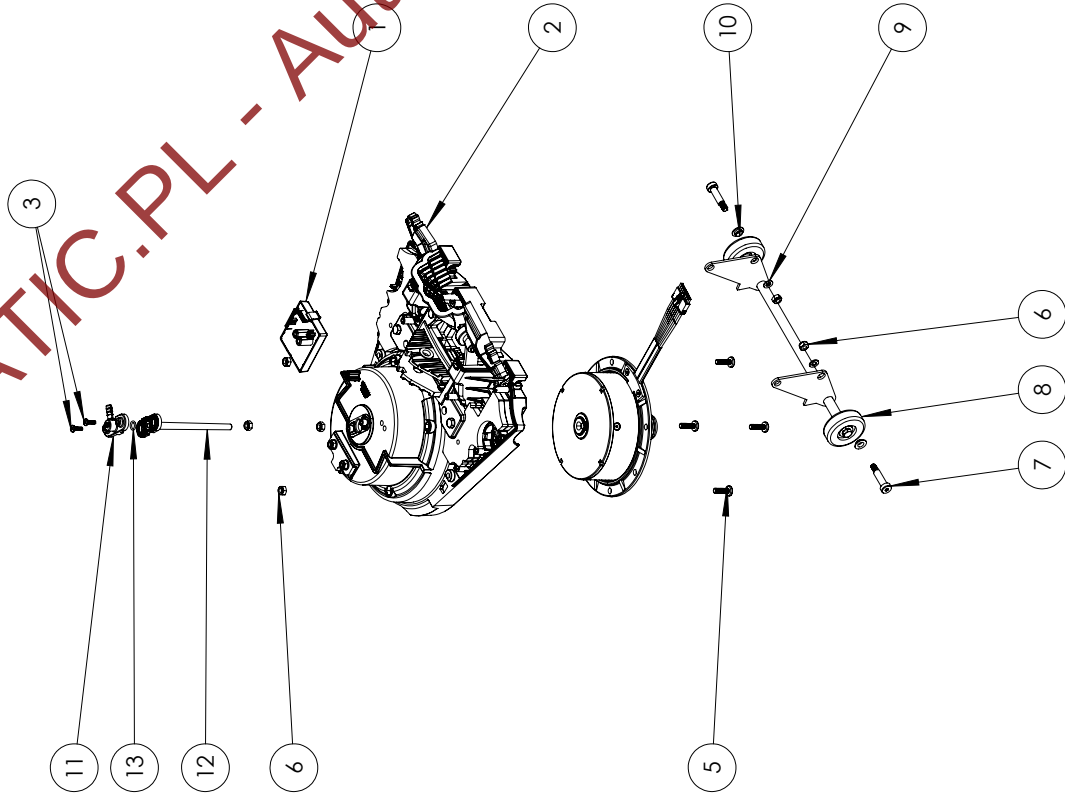
917964
DRAWING: DRW-41941 ISS:A05
10/04/2025



Numatic International Spare Parts

Model No: DECK STAGE 2 ASSY (MOTOR & REAR AXEL)

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	COMMENTS	QTY.
1	916659	XR 36V BLDC MOTOR CONTROLLER (CLOCKWISE)		1
2	917957	DECK STAGE 1 ASSY (UPSTANDS)		1
3	219569	No8 X 1/2 INCH LONG POZI PAN STAINLESS STEEL PLASTITE SCREW	Torque to 2.6 Nm	2
4	917885	MOTOR & CHUCK ASSY		1
5	219701	M6 X 20MM LONG POZI PAN STAINLESS STEEL SCREW	Torque to 7 Nm	4
6	219642	M6 STAINLESS STEEL NYLON INSERT HALF NUT		6
7	918633	M6 X 8MM X 25MM LONG HEX SOCKET SHOULDER BOLT	Torque to 2.6 Nm	2
8	917963	MAIN WHEEL ASSY		1
9	219870	M6 FORM A WASHER STAINLESS STEEL		2
10	917960	FLANGE BEARING 8MM BORE 10MM HOUSING 4MM DEPTH		2
11	917783	90 DEGREE SOLUTION HOSE CONNECTOR		1
12	917292	SOLUTION FEED SPIGOT		1
13	917899	NITRILE O RING SIZE TO BS1806-011		1

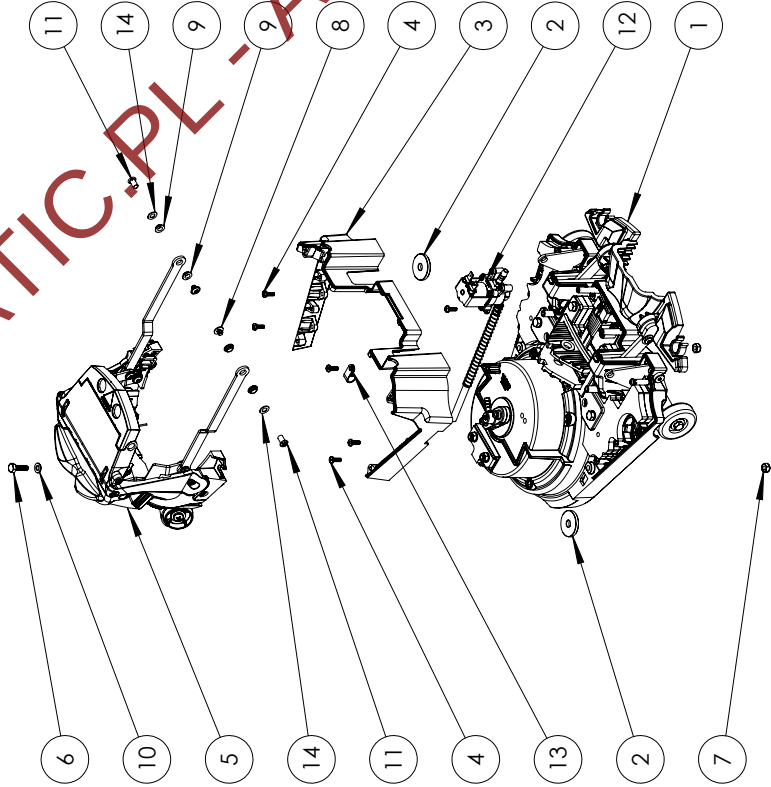


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	COMMENTS	QTY.
1	917964	DECK BUILD STAGE 2		1
2	237266	BUFFER WHEEL		2
3	917399	REAR SHELL BASE		1
4	219569	NØ8 X 1/2 INCH LONG POZI PAN STAINLESS STEEL PLASTITE SCREW	Torque to 2.6 Nm	8
5	917973	FRONT LIFT MAIN ASSEMBLY		1
6	219976	M6 X 20MM LONG HEXANGONAL HEAD SET SCREW	Torque to 2.6 Nm	2
7	219642	M6 STAINLESS STEEL NYLON INSERT HALF NUT		2
8	917883	M5 x 6mm T25 Torx Flanged Button Screws SS w/ Threadlock	Torque to 2.6 Nm	2
9	917882	FLANGED BUSH BEARING 6.5 ID 8.5 OD		4
10	219870	M6 FORM A WASHER STAINLESS STEEL		2
11	911783	M5 X 10MM BUTTON HEAD ST 6-LOBE PIN BARREL NUT (T25)	Torque to 2.6 Nm	2
12	917886	SOLENOID ASSEMBLY		1
13	219393	P CLIP		1
14	219560	M6 FORM B STAINLESS STEEL WASHER		2

Numatic International Spare Parts

Model No: FRONT LIFT TOP LEVEL ASSY

NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-077?

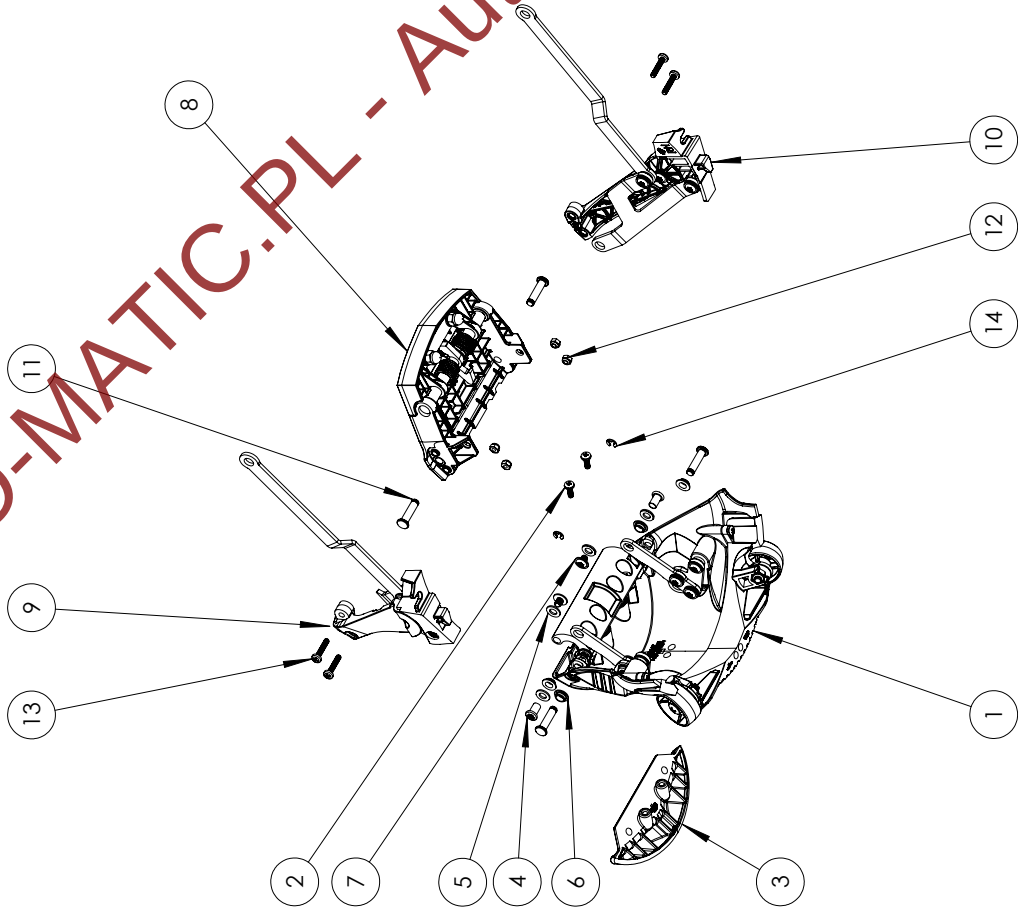917973
DRAWING: DRW-41934 ISS-A03
13/06/2024




Numatic International Spare Parts

Model No: FRONT LIFT TOP LEVEL ASSY

ITEM NO.	Part No.	DESCRIPTION	COMMENTS	QTY.
1	917972	FRONT LIFT SUB-ASSEMBLY		1
2	219569	No8 X 1/2 INCH LONG POZI PAN STAINLESS STEEL PLASTITE SCREW	Torque to 2.6Nm	2
3	917827	FRONT SUPPORT FOOT GRIP		1
4	911783	M5 X 10MM BUTTON HEAD ST 6-LOBE PIN BARREL NUT (T25)	Torque to 2.6 Nm	2
5	219870	M6 FORM A WASHER STAINLESS STEEL		4
6	917882	FLANGED BUSH BEARING 6.5 ID 8.5 OD		4
7	917883	M5 x 6mm T25 Torx Flanged Button Screws SS w/ Threadlock	Torque to 2.6 Nm	2
8	917967	FRONT LIFT SHROUD & RELEASE ASSY		1
9	917966	LH LIFT HINGE ARM ASSEMBLY		1
10	917965	RH LIFT HINGE ARM ASSEMBLY		1
11	912703	6MM X 22MM S/S CLEVIS PIN WITH E-CLIP GROOVE		4
12	219687	M4 STAINLESS STEEL NYLON INSERT NUT		4
13	219686	M4 X 20MM LONG STAINLESS STEEL POZI PAN MACHINE SCREW	Torque to 2.6Nm	4
14	912704	E-CLIP RSM0040 DIN 6799		2

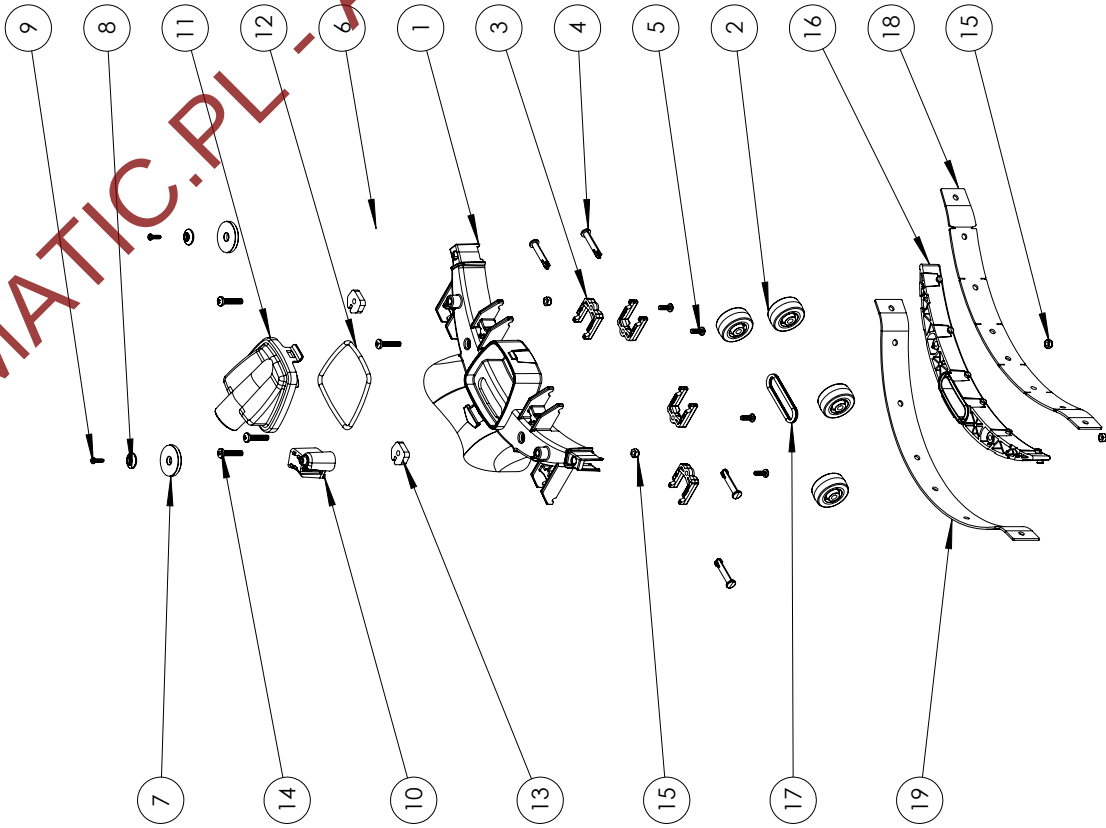NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0777



ITEM:	PART No:	Description	COMMENTS	QTY.
1	917799	325MM SQUEEGEE OUTER		1
2	208454	36MM DIA GREY WHEEL		4
3	917807	SQUEEGEE WHEEL MOUNT ATTACHMENT		4
4	911517	NUC SNAP LOCK PIN (BLACK)		4
5	219569	No8 X 1/2 INCH LONG POZI PAN STAINLESS STEEL PLASTITE SCREW	Torque to 2.6Nm	4
6	917231	LEFT HAND NUC420 FLOOR TOOL CLIP - BLACK		1
7	237266	BUFFER WHEEL		2
8	208603	NYLON FINISHING WASHER (BLACK)		2
9	291053	3.5 X 12MM POZI PAN PLASTITE SCREW S/S	Torque to 1.6Nm	2
10	917232	RIGHT HAND NUC420 FLOOR TOOL CLIP		1
11	917806	SQUEEGEE FLUID TRAP LID		1
12	917889	FLUID TRAP LID GASKET		1
13	917903	325MM SQUEEGEE SNAP PLATE		2
14	219575	M5 X 25MM LONG POZI PAN STAINLESS STEEL SCREW	*Torque to 1.6Nm	4
15	219633	M5 STAINLESS STEEL NYLON INSERT NUT		4
16	917805	325MM SQUEEGEE INNER		1
17	209077	SQUEEGEE SEAL EXTRUSION		1
18	917888	FRONT SQUEEGEE BLADE		1
19	917892	REAR SQUEEGEE BLADE		1


Numatic International Limited (Head Office)

Chard, Somerset TA20 2GB, UNITED KINGDOM

Tel: 01460 68600 numatic.com

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover, DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160 numatic.de

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover, DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808 numatic-online.dk

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500 Chelles, FRANCE

Tel: +33 (0) 164 726 161 numatic.fr

Numatic International BV

Vennootsweg 15, 2404 CG, Alphen aan den Rijn, NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999 numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.

Sihlbruggstrasse 3A, 6340 Baar, SCHWEIZ

Tel: +41 (0) 41 768 0760 numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road, Randjes Park, Midrand 1685, SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284 numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua Francisco da Silva Duarte, nº79,

4475-269 Santa Maria de Avioso, Castelo da Maia, PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700 numatic.pt

Numatic International Spain, S.L.U.

Av. Baix Llobregat, 5-7, Oficina bajos 1 (Parc Negocis Mas Blau II)

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), SPAIN

Tel: +34 93 647 22 22 numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2, Z.I. Talponedo, 33080 Porcia (PN), ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211 numatic.it



DRG. No
DRW-43934

ISSUE	REVISION	DRAWN	APPD.	DATE
A03	PCB WAS 916661 & UPDATED TO 916659 & TITLE NAME UPDATED TO NCC220	AM	MB	01/05/2025

